




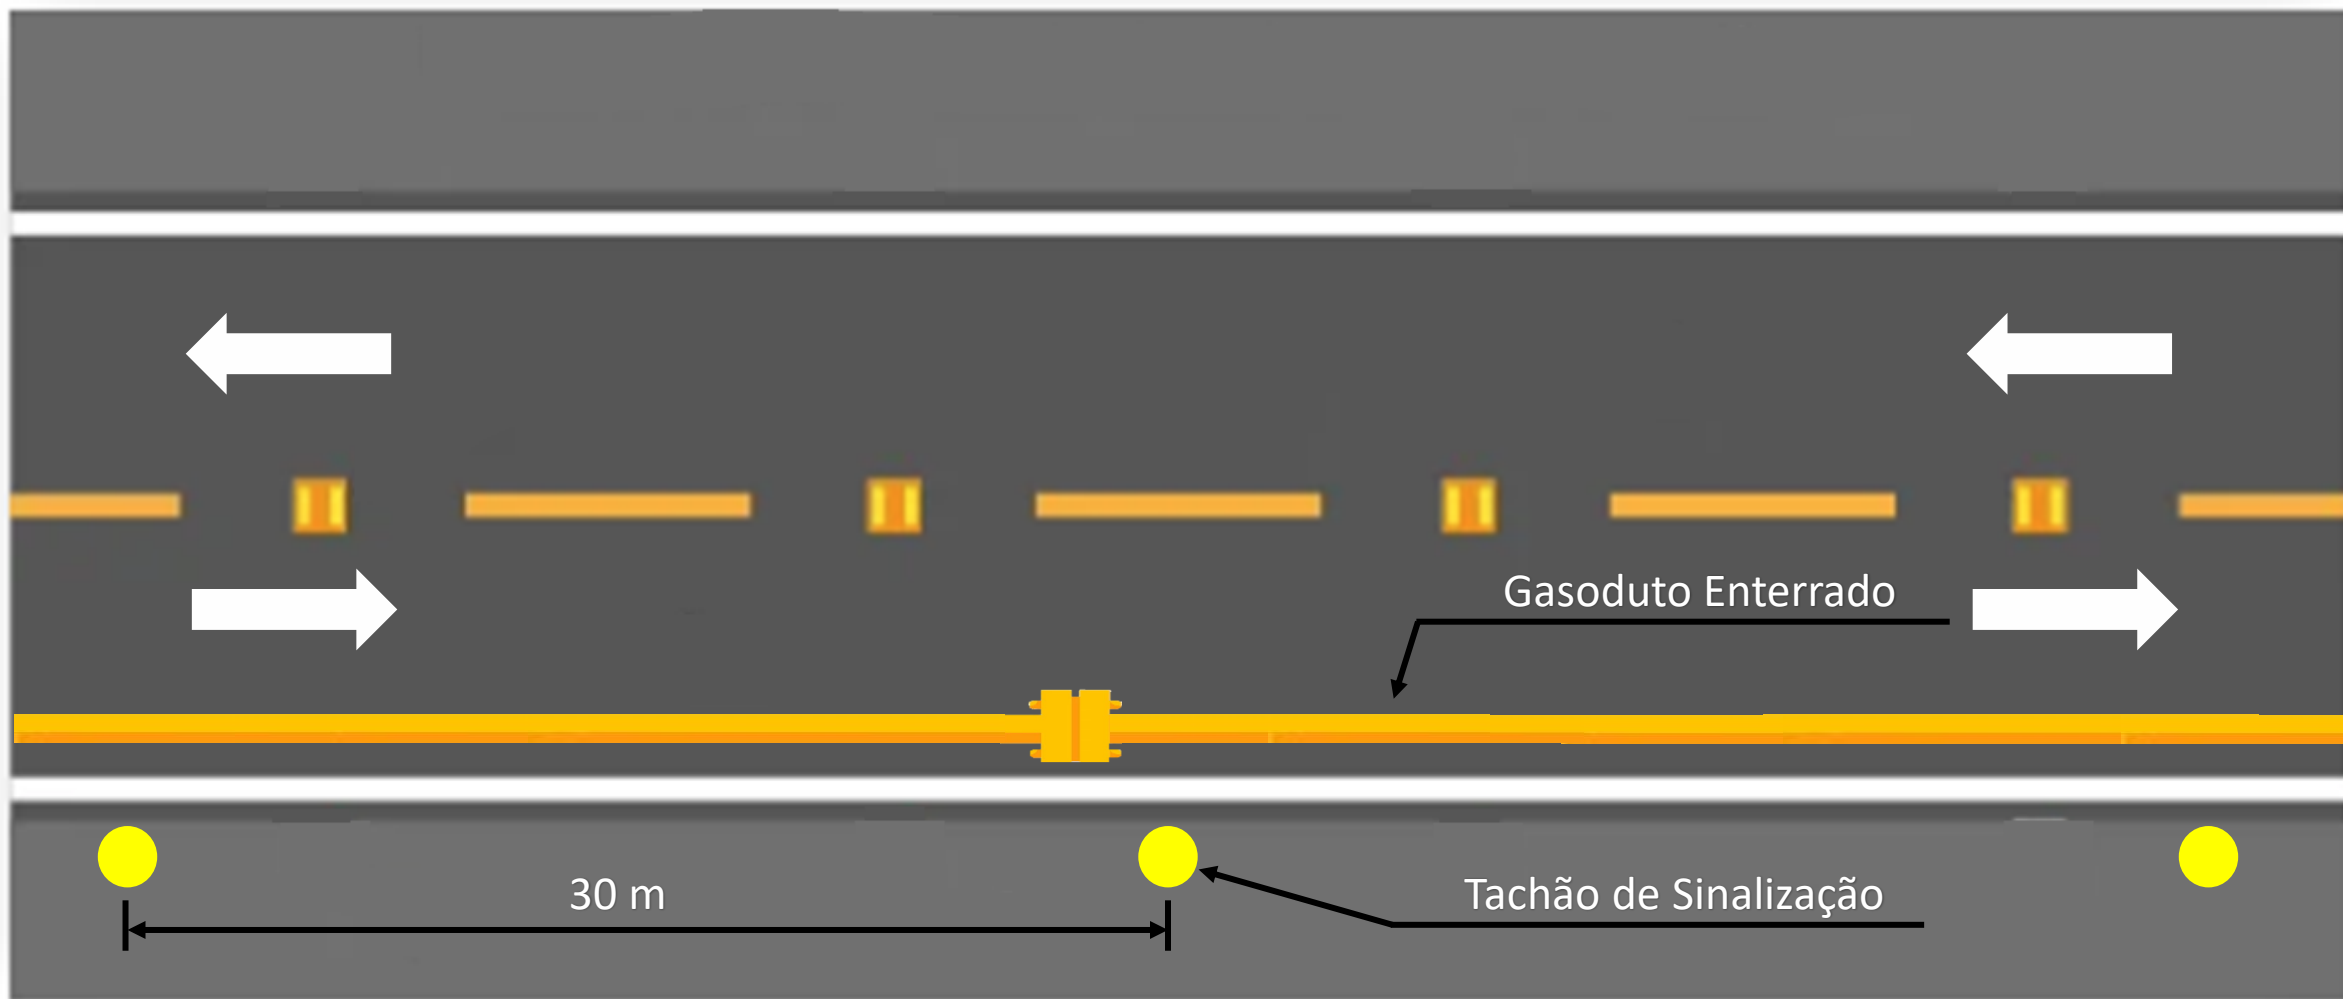

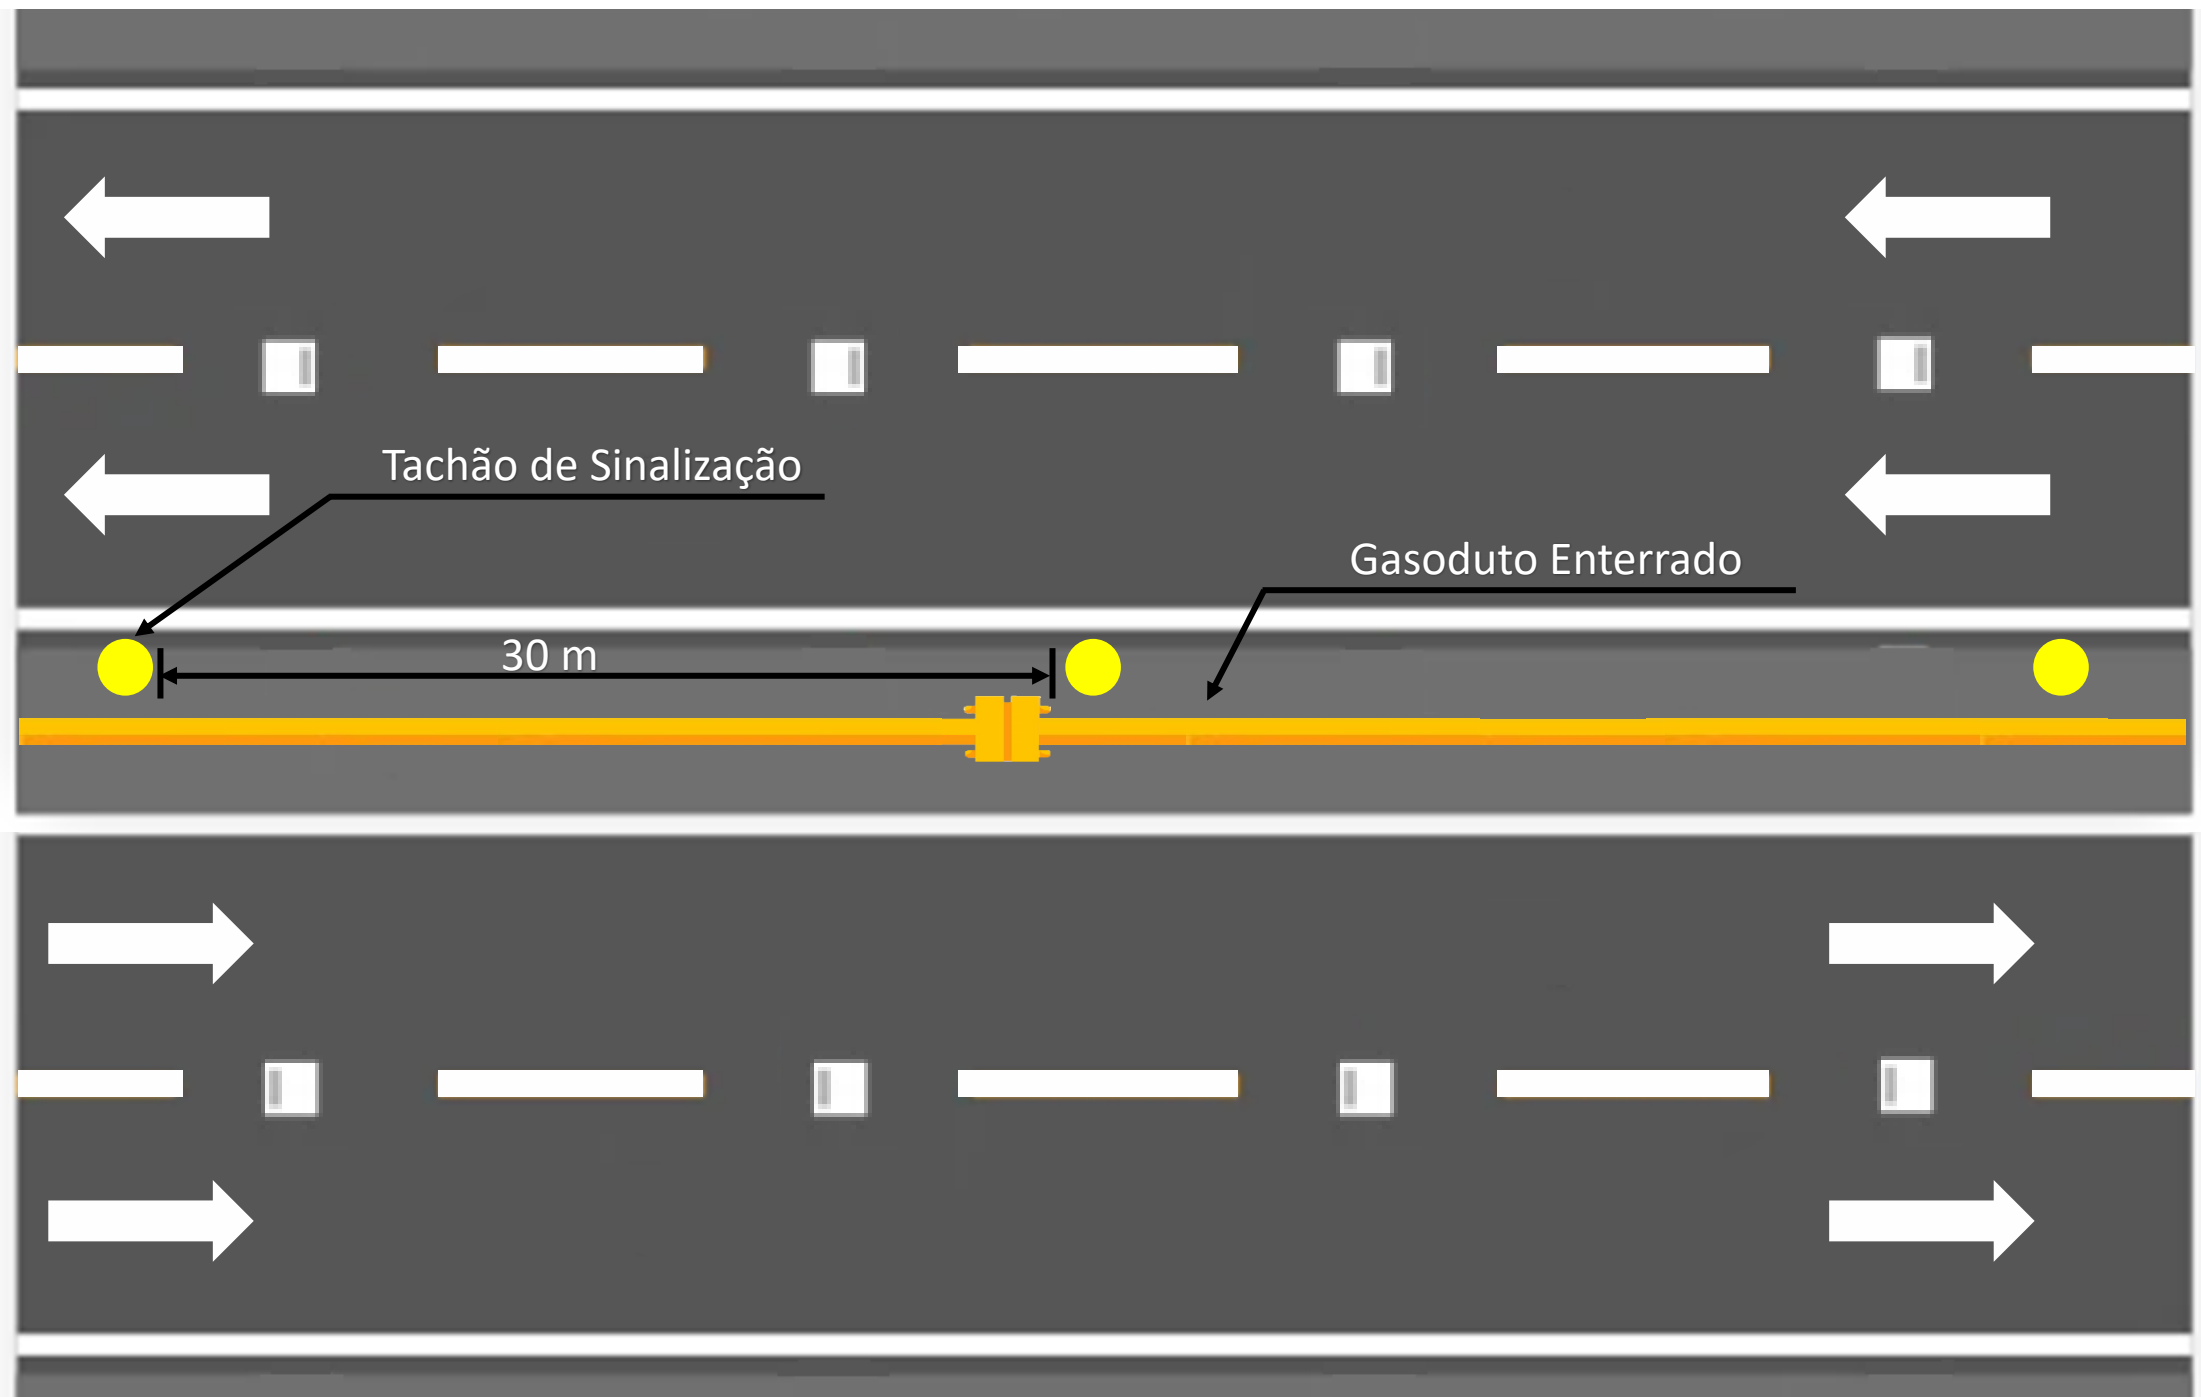

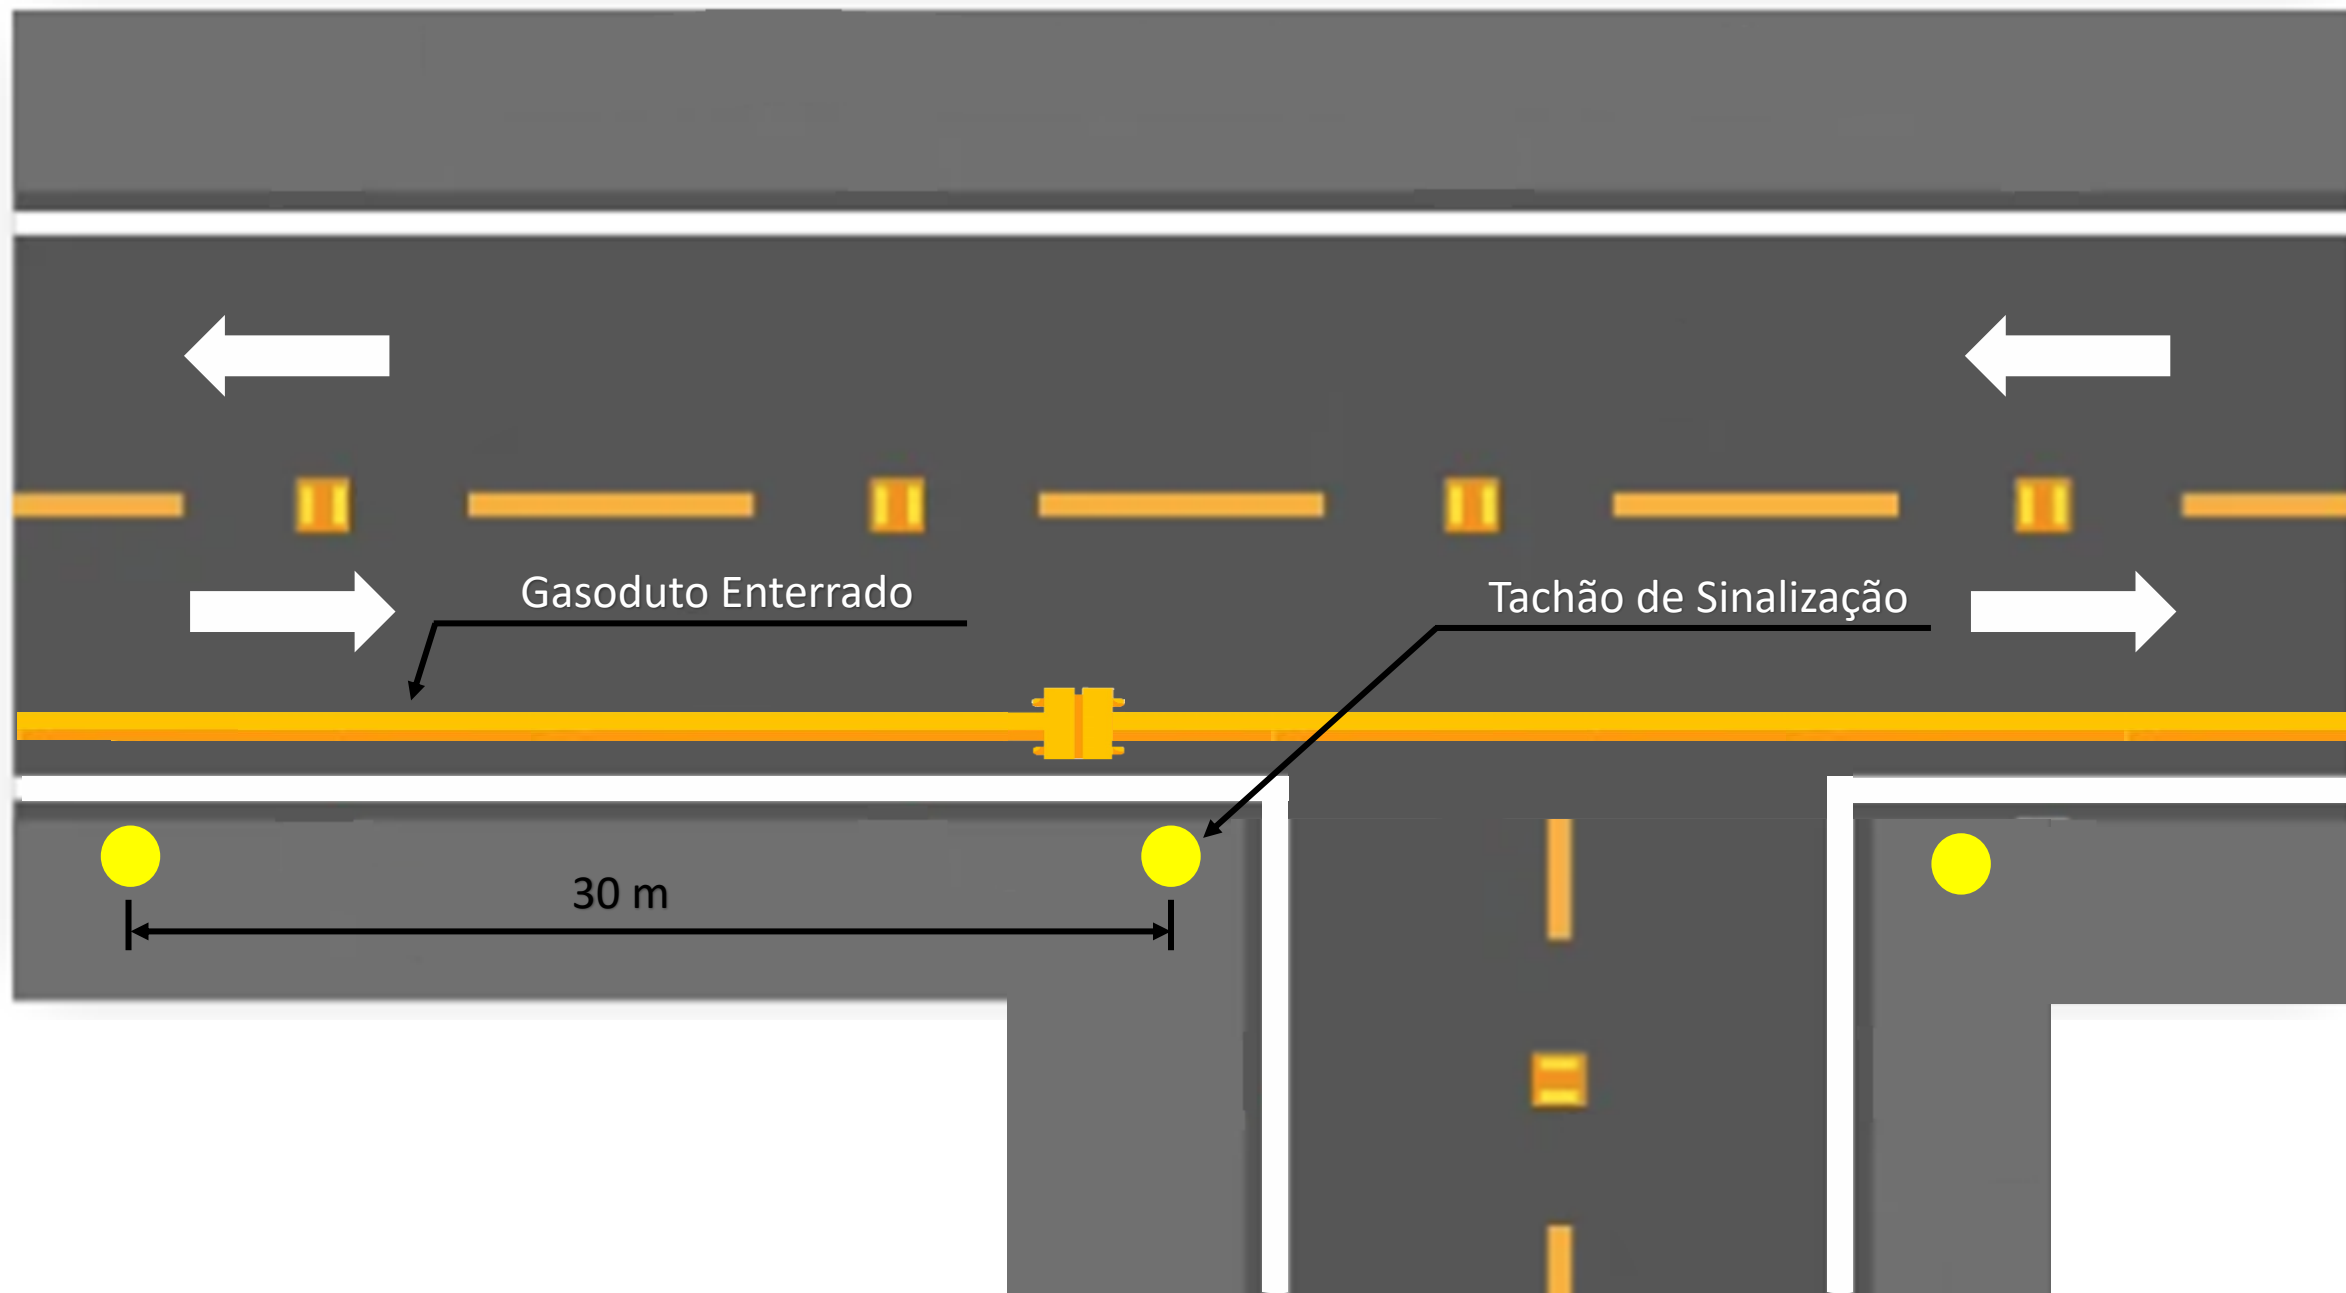

Aplicação:

1. Utilizando uma furadeira, com a broca no diâmetro correto, faça o furo na profundidade do parafuso;
2. Limpe-o com ar por pelo menos duas vezes, e outras duas com a vassourinha, para que não reste nenhum resíduo de pedra e ou poeira;
3. Após adicionar o catalizador ao adesivo e misturar, injete o mesmo no furo, preencha $\frac{3}{4}$;
4. Em seguida insira a tacha (maxi tacha, mini tachão, tachão, calota e ou segregador). Pressione o objeto contra o pavimento para que ele fique uniforme e obtenha aderência.

